SC9600 series

Vacuum Cleaner
user manual

Planet First 100% Recycled Paper

This manual is made with 100% recycled paper.

* Before operating this unit, please read the instructions carefully.
* For indoor use only.

English

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.
To receive a more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Code No. DJ68-00621L REV(0.0)

SAFETY INFORMATION

WARNING • Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.

WARNING • Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual.

CAUTION/WARNING SYMBOLS USED

WARNING	Indicates that a danger of death or serious injury exists.
CAUTION	Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

OTHER SYMBOLS USED

	Represents something you must NOT do.
	Represents something you must follow.
	Indicates that you must disconnect the power plug from the socket.

WARNING This vacuum cleaner is designed for domestic household use only. Do not use this vacuum cleaner to clear building waste or debris. Do not use this vacuum cleaner with any of the filters removed as this could cause damage to the internal components and void your warranty.

safety information

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.
2. **WARNING** : Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet.
   Do not use to suck up water.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Do not allow the vacuum cleaner to be used as a toy. Do not allow the vacuum cleaner to run unattended at any time. Use the vacuum cleaner only for its intended use as described in these instructions.
4. Do not use the vacuum cleaner without a dust bin. Empty the dust bin before it is full in order to maintain the best efficiency.
5. Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts. Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources. Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.
6. Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts. Do not stand on the hose assembly. Do not put weight on the hose. Do not block the suction or the exhaust port.
7. Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine before unplugging from the electrical outlet. Disconnect the plug from the electrical outlet before emptying the dust bin. To avoid damage, please remove the plug by grasping the plug itself, not by pulling on the cord.
8. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
9. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
10. The plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining the appliance.
11. The use of an extension cord is not recommended.
12. If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult an authorized service agent.
13. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
14. Don't carry the vacuum cleaner by holding the hose.
    Use the handle on the vacuum cleaner set.
15. Unplug the cleaner when not in use. Turn off the power switch before unplugging.

contents

ASSEMBLING THE CLEANER 05

05 Assembling the Cleaner

OPERATING THE CLEANER 06

06 Power cord
06 Power control
07 Body-control type

MAINTAIN TOOLS AND FILTER 08

08 Using accessory
09 Maintain floor tools
11 Emptying the dust bin
12 Cleaning the dust pack
14 Cleaning the outlet filter
14 Change the battery

TROUBLESHOOTING 15

assembling the cleaner

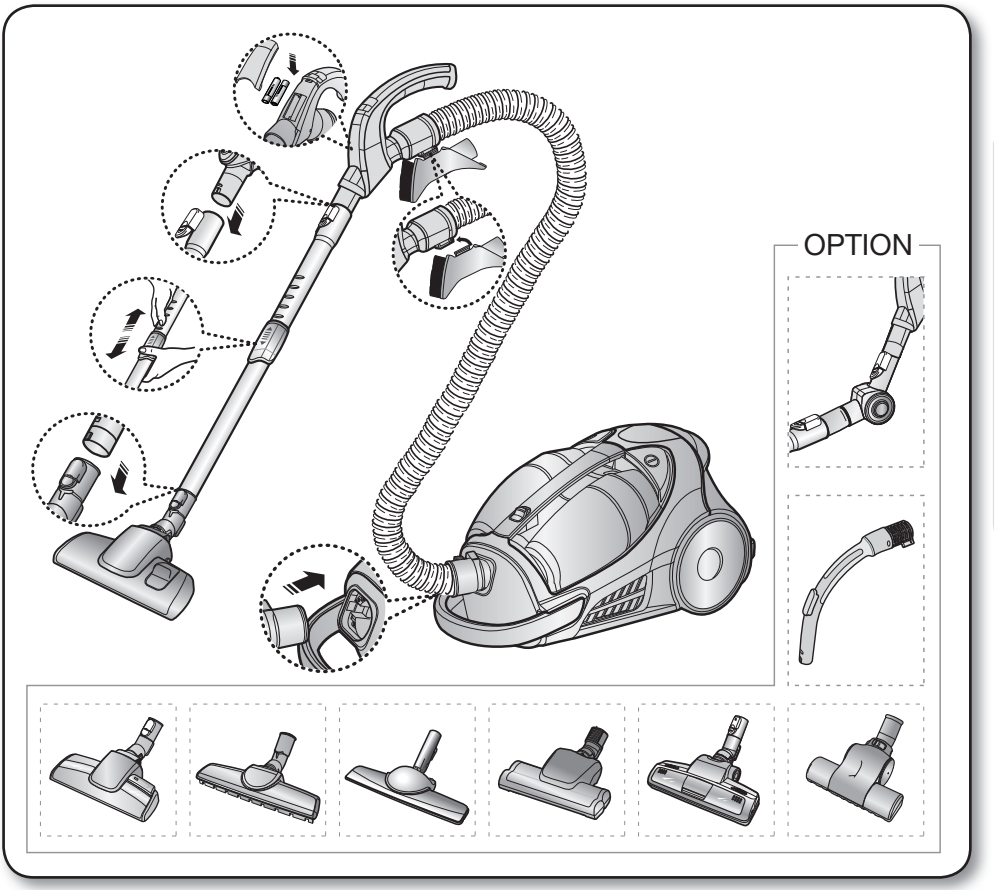

- Please do not press the button of dust bin handle when carrying machine.

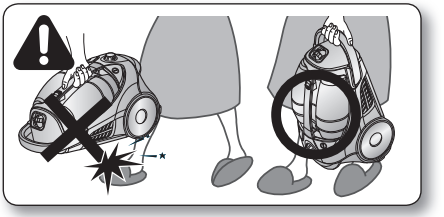

- For storage, park the floor nozzle.

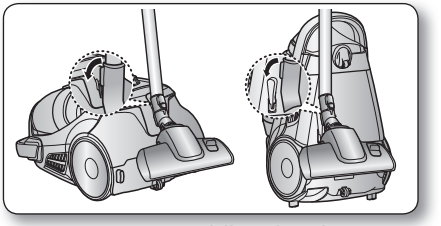

operating the cleaner

POWER CORD

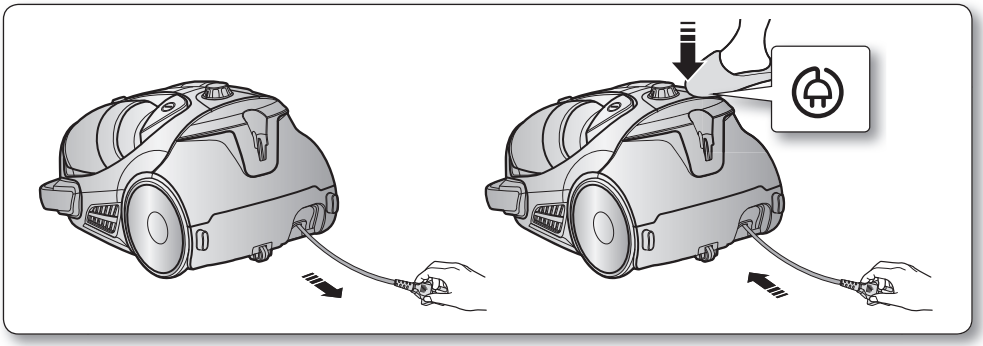

CAUTION

- When removing the plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord.

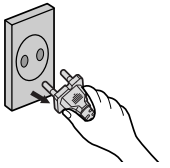

POWER CONTROL (INFRARED CONTROL)

- HOSE

1. Vacuum cleaner ON/OFF(⏻)

Press the ON/OFF button to operate the vacuum cleaner. Press again to stop the vacuum cleaner.

2. Vacuum cleaner (-,+)

Press the MODE button repeatedly to select the correct mode.

(ON) MIN → SILENT → MAX

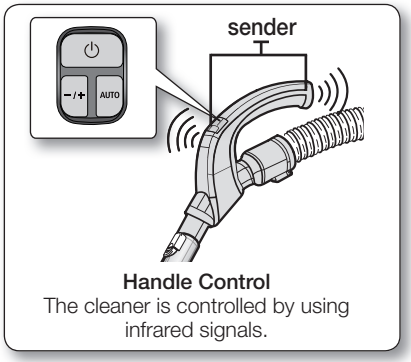

Handle Control
The cleaner is controlled by using infrared signals.

3. Using Auto mode

Press the Auto button to operate the vacuum cleaner automatically.

★ Don't cover the handle sender when you use a handle control button.

- BODY

Press the power ON/OFF button repeatedly to start and to stop the vacuum cleaner.
(OFF → ON → OFF)

If the remote handle control is not working, the cleaner can be operated using the ON/OFF button on the body of the machine.

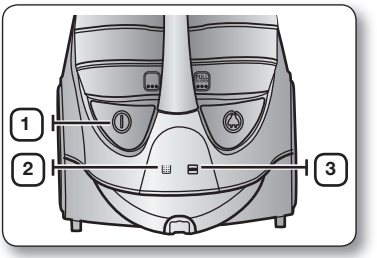

1	The ON/OFF button operates the vacuum cleanner or stops it.
2	The filter light is illuminated when the dust pack requires checking or emptying. An audio signal will also sound.
3 AUTO	This indicates that the automatic suction mode is selected. The level of suction is indicated by the LED display.

BODY-CONTROL TYPE

- HOSE

To reduce suction for cleaning draperies, small rugs, and other light fabrics, pull the tap air until the hole is open.

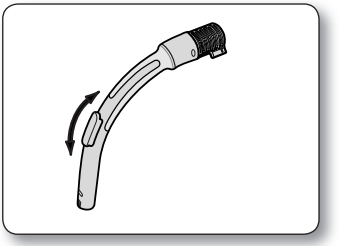

- BODY

Press the power ON/OFF button repeatedly to start and stop the vacuum cleaner.
(OFF → ON → OFF)

To control power level, just slide the power control button right and left.

MIN = For delicate surface e.g. net curtains.

MAX = For hard floors and heavily soiled carpets.

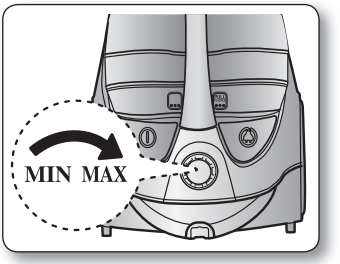

	The filter light is illuminated when the dust pack requires checking or emptying. An audio signal will also sound.

maintain tools and filter

USING ACCESSORY

ACCESSORY

- Push the accessory on to the end of the hose handle.

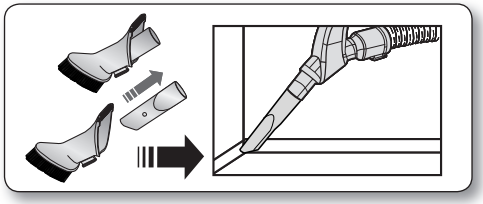

- To use the dusting tool, push the accessory on to the end of the hose handle.

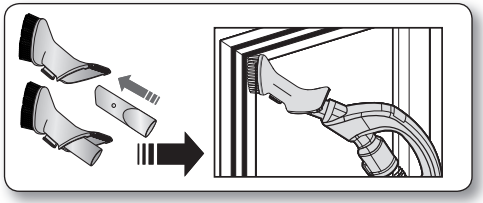

- To use the upholstery tool, push the accessory on to the end of the hose handle.

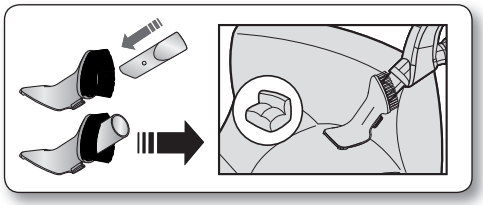

PIPE

- Adjust the length of the telescopic pipe by sliding the length control button located in the center of the telescopic pipe back and forth.

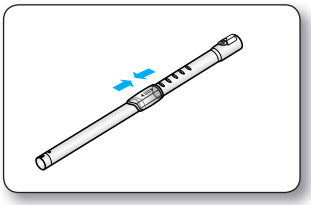

- To check for blockages, separate the telescopic pipe and adjust to shorten. This allows for easier removal of waste clogging the tube.

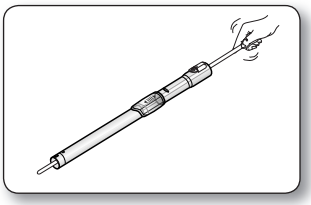

MAINTAIN FLOOR TOOLS

ELBOW EXTENDING TUBE (OPTION)

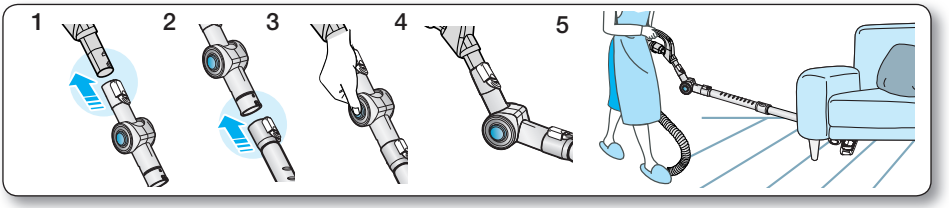

1. Connect the elbow extending tube to connecting part for hose knob and telescopic pipe.
2. Fit the telescopic pipe to the lower part of the elbow extending tube.
3. Press the PUSH button.
4. With the PUSH button pressed, the elbow extending tube is folded.
5. Using the elbow extending tube allows hard to reach areas (e.g. under furniture)to be cleaned without having to kneel down.

3 Way Brush (Option)

- Adjust the inlet lever according to the floor surface.
- Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

2-Step Brush (Option)

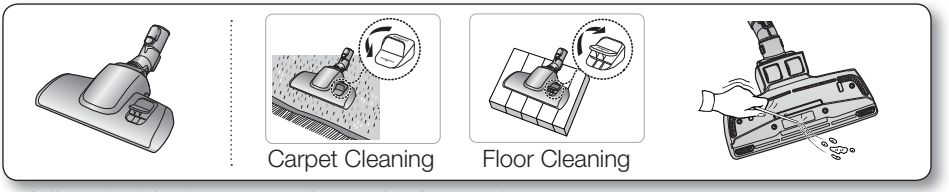

- Adjust the inlet lever according to the floor surface.
- Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

Parquet Master Brush (Option)

- Vacuum dust in wide area at once.
- Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

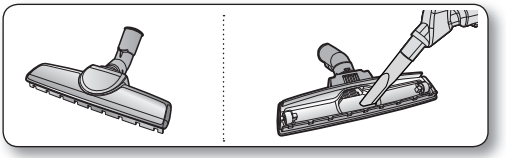

maintain tools and filter

Parquet Brush (Option)

- Vacuum dust in wide area at once.
- Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

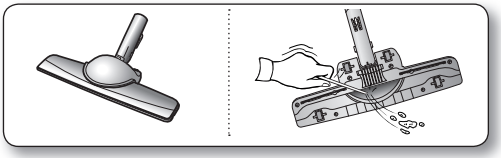

Blanket Brush(Option)



For picking up pet hair and fibre on upholstery and bed linen.

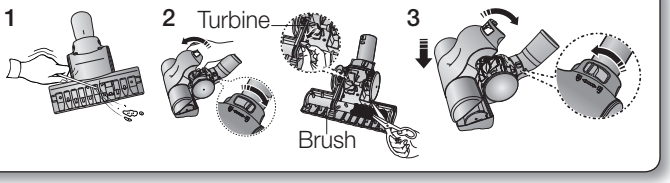

1. Remove waste matter completely when inlet is blocked.
2. Turn the lock button to (🔓), and remove.
3. To reassemble, align the cover to the front of the main body and close. After closing the cover, ensure that the lock button is turned to the (🔒) position.

CAUTION Use for bedclothes only. Be cautious not to damage brush during unclogging.

Super turbine brush (Option)

For improved pickup of pet hair and fibre on carpets.

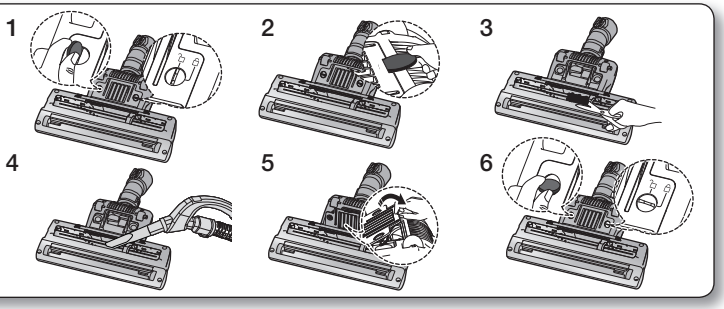

Frequent vacuuming of hair or pet fur may cause a falling-off of the rotation due to matters tangled around the drum. In this case, clean the drum with care.

1. Turn the lock button to unlock position (🔓) using a coin or a similar object.
2. Remove the guide air use the like coin.
3. Remove waste matter such as dust and hair tangled around the brushbar using scissors.
4. Remove dust inside the brush housing using a dry duster or crevice tool.
5. Assemble the guide air.
6. Turn the lock button to lock position (🔒) using a coin or a similar object.

CAUTION Please be careful not to damage the brush.

Power Pet Plus Brush (Option)

For improved pickup of pet hair and fibre on carpets.

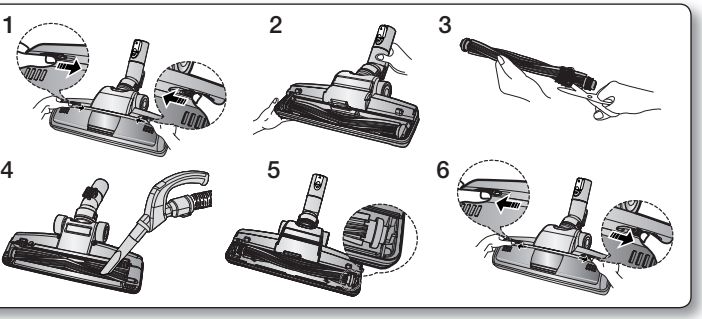

Frequent vacuuming of hair or pet fur may cause a falling-off of the rotation due to matters tangled around the drum. In this case, clean the drum with care.

1. Push the Open button of the transparent screen cover to separate the cover.
2. Remove the brushbar from the transparent screen.
3. Remove waste matter such as dust and hair tangled around the brushbar using scissors.
4. Remove dust inside the brush housing using a **dry** duster or crevice tool.
5. Insert brushbar into rotating belt and assemble.
6. Click the transparent screen cover back into place to reassemble.

EMPTYING THE DUST BIN

1 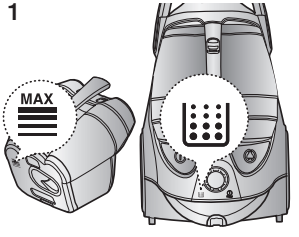	2 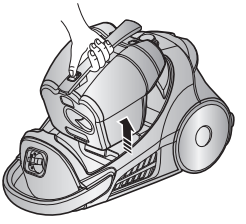	3 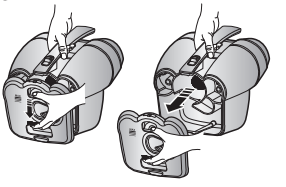
Once dust reaches the dust full mark, empty the dust bin.	Take the dust bin out by pulling the button.	Open the dust bin cover
4	5 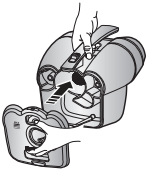	6 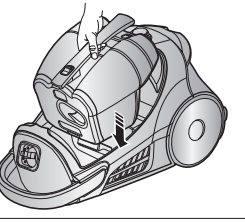
Throw the dust away in the bin.	After emptying the dust bin, remove the obstacles like hair, fur on the cap of the dust bin. And close the dust bin cover.	Before use, push the dust bin into the main body and press the cover dust of the vacuum cleaner until you hear the “click” sound.

maintain tools and filter

- Empty into a plastic bag.
  (recommended for asthma/allergy sufferers)

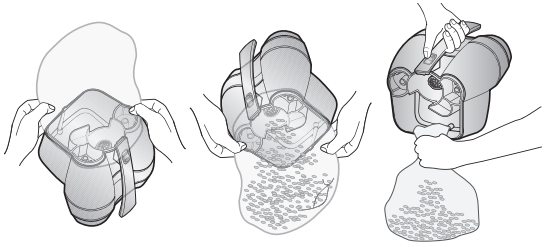

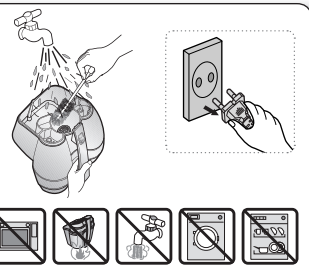

You may rinse the dust bin with cold water.

Option

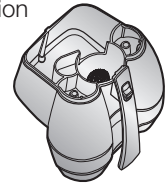

When emptying any vacuum cleaner it is difficult to avoid exposure to dust. To minimize this risk, Please ensure that you encase the dust pot in a large bag to empty it and close the bag as tightly as possible round the pot. Remove the pot and close the bag as tightly and quickly as possible and dispose of this immediately. it is advisable to wear disposable gloves and a face mask while emptying the cleaner. If at all possible, ask a non allergy sufferer to empty the dust pot when required.

CLEANING THE DUST PACK

WHEN TO CLEAN THE DUST PACK

- The lamp will turn red when suction is reduced. If the light comes on, please clean the dust pack.

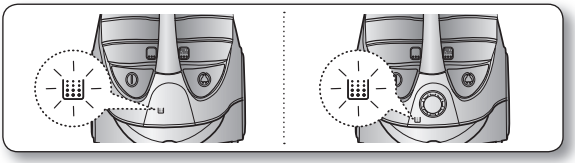

- Turn the vacuum power to 'MAX'.

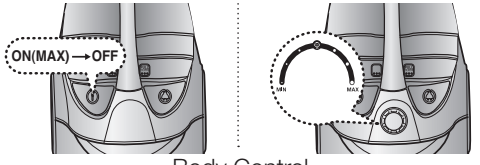

Body Control

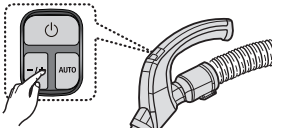

Handle Control

- If the filter check indicator turns red with the inlet floating 10cm above flat floor, clean the dust pack.

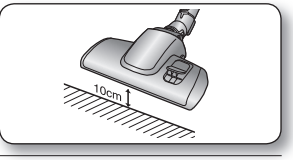

When suction is noticeably reduced continuously, please cleaning the dust pack.

CLEANING THE DUST PACK

1

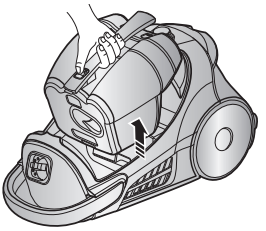

Take the dust bin out.

2

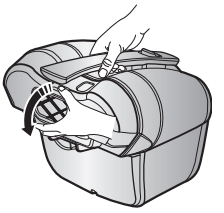

Pull the dust pack cover to open.

3

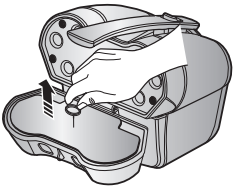

Remove the sponge and filter from the dust pack.

4

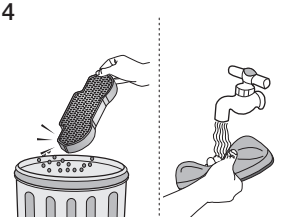

Wash the sponge and the filter of the dust pack with water.

5

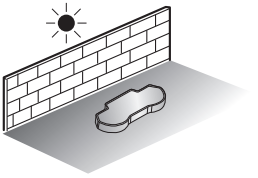

Let the sponge and filter dry in the shade for more than 12 hours.

6

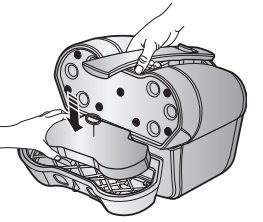

Put the sponge and filter into the dust pack.

7

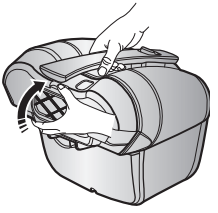

Close the dust bin cover.

8

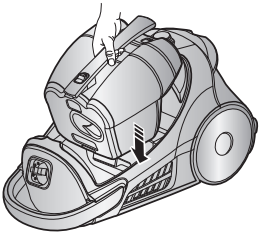

Before use, push the dust bin into the main body of the vacuum cleaner until you hear the “click” sound.

Make sure the filter is completely dry before putting it back into the vacuum cleaner. Allow 12 hours for it to dry.

maintain tools and filter

CLEANING THE OUTLET FILTER

1

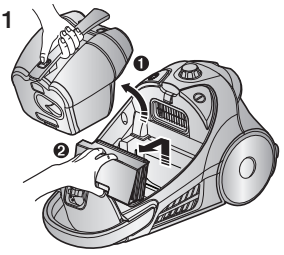

Remove the dust bin and HEPA Filter as shown.

2

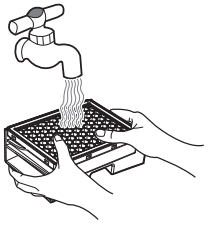

Clean the HEPA Filter.

3

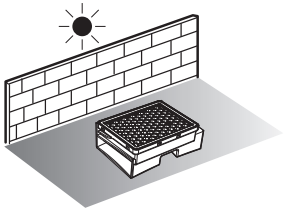

Let the HEPA Filter dry in the shade for more than12 hours.

4

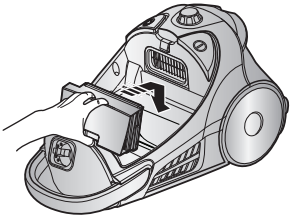

Put assemble HEPA Filter into the main body.

Make sure the filter is completely dry before putting it back into the vacuum cleaner. Allow 12 hours for it to dry.

CHANGE THE BATTERY (OPTION)

1. When the vacuum cleaner does not work, replace the batteries. If the problem persists, please contact our authorized dealer.
2. Use 2 batteries of size AAA.

CAUTION

1. Never disassemble or recharge the batteries.
2. Never heat up the batteries or throw them into fire.
3. Do not reverse (+), (-) poles.
4. Dispose of the batteries property.

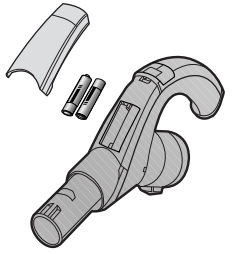

BATTERY TYPE : AAA Size

troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
Motor does not start	• Check cable, pulg and socket. • Leave to cool.
Suction force is gradually decreasing	• Check for blockage and remove.
Cord does not rewind fully	• Pull the cord out 2-3m and push down the cord rewind button.
Vacuum cleaner does not pick up dirt	• Check hose and replace if required.
Low or decreasing suction	• Please check filter and, if required, clean as illustrated in the instructions. if filters are out of condition change them to new ones.
Body overheating	• Please check filters, If required clean as illustrated in the instruction.
Static electicity discharge	• Please decrease power suction.

SAMSUNG

SC9600 series

Пылесос
руководство пользователя

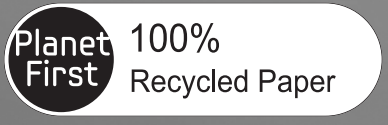

Данное руководство напечатано на полностью перерабатываемой бумаге.

✻ Перед использованием устройства внимательно прочтите инструкцию.
✻ Устройство можно использовать только внутри помещения.

Русский

imagine the possibilities

Благодарим за приобретение продукции компании Samsung. Для получения полного обслуживания
зарегистрируйте устройство по адресу
www.samsung.com/register

SAMSUNG

меры предосторожности

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Прежде чем использовать устройство, внимательно прочтите данное руководство и сохраните его, чтобы использовать в качестве справочника.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Поскольку данные инструкции по эксплуатации охватывают устройства разных моделей, технические характеристики приобретенного пылесоса могут немного отличаться от характеристик, описанных в руководстве.

ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩИЕ/ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РУКОВОДСТВЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Указывает на риск получения серьезной или смертельной травмы.
ВНИМАНИЕ	Указывает на риск получения травмы или повреждения устройства.

ДРУГИЕ СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РУКОВОДСТВЕ

	Указывает на действие, которое НЕ СЛЕДУЕТ совершать.
	Указывает на действие, обязательное для выполнения.
	Указывает на то, что требуется отсоединить вилку кабеля питания от сетевой розетки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данный пылесос предназначен только для домашнего использования. Не используйте пылесос для удаления строительных отходов или мусора. Не используйте пылесос при отсутствии одного или всех входных фильтров.
Не используйте пылесос для уборки мелкой пыли от цемента, бетона, кирпича, а также пепла, муки, тонера для заправки картриджей и.т.д. Невыполнение данных требований ведет к повреждению внутренних частей и к аннулированию гарантийных обязательств.

меры предосторожности

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Внимательно прочтите все инструкции. Прежде чем включать устройство, убедитесь, что напряжение в источнике электропитания совпадает с напряжением, указанным в табличке технических данных на днище пылесоса.
2. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**. Не используйте пылесос, если ковер или пол влажный.
   Не используйте пылесос для сбора воды.
3. Если любое устройство используется ребенком, или дети находятся вблизи, не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям играть с пылесосом. Не допускайте, чтобы пылесос оставался включенным сам по себе. Пылесос должен использоваться только по прямому назначению, описанному в данных инструкциях.
4. Не используйте пылесос без пылесборника. Для наиболее эффективной работы устройства старайтесь освобождать пылесборник до того, как он будет полностью заполнен.
5. Не используйте пылесос для сбора просыпавшихся спичек, горящего пепла или окурков. Не храните пылесос вблизи кухонной плиты или других источников тепла. Горячий воздух может привести к деформации или обесцвечиванию пластиковых деталей устройства.
6. Не собирайте с помощью пылесоса твердые и острые предметы, поскольку они могут повредить детали устройства. Не наступайте на шланг. Не ставьте на шланг никакие тяжелые предметы. Не закрывайте всасывающее или выпускное отверстие.
7. Прежде чем вынимать вилку из сетевой розетки, выключайте пылесос с помощью переключателя на корпусе устройства. Перед заменой контейнера для пыли обязательно отключайте устройство от сети. Во избежание повреждений вынимайте вилку из розетки, держась рукой за саму вилку, а не за кабель.
8. Данное устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами, не имеющими достаточного опыта или знаний, если их действия не контролируются или если они не проинструктированы относительно использования устройства лицом, отвечающим за их безопасность.
9. Следите, чтобы дети не играли с устройством.
10. Перед чисткой или обслуживанием устройства следует обязательно вынимать вилку из сетевой розетки.
11. Удлинитель использовать не рекомендуется.
12. В случае нарушения работы пылесоса отключите его от источника питания и обратитесь к уполномоченному сотруднику сервисной службы.
13. Чтобы избежать возникновения опасных ситуаций, при повреждении кабеля питания его замена должна производиться изготовителем, сотрудником сервисной службы или другим квалифицированным специалистом.
14. Не перемещайте пылесос, держа его за шланг.
    Используйте для этой цели ручку на корпусе пылесоса.
15. Отключайте пылесос от источника питания, если он не используется. Прежде чем вынимать вилку из сетевой розетки, выключайте пылесос, нажав кнопку питания.

содержание

СБОРКА ПЫЛЕСОСА 05

05 Сборка пылесоса

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЕСОСА 06

06 Сетевой кабель
06 Тип управления с регулятором мощности на рукоятке шланга
07 Тип управления с регулятором мощности на корпусе

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД ЗА НАСАДКАМИ И ФИЛЬТРАМИ 08

08 Использование принадлежностей
09 Насадки для уборки пола
11 Чистка пылесборник
12 Чистка предмоторного фильтра
14 Чистка выходного фильтра
14 Замена батарей питания

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 15

сборка пылесоса

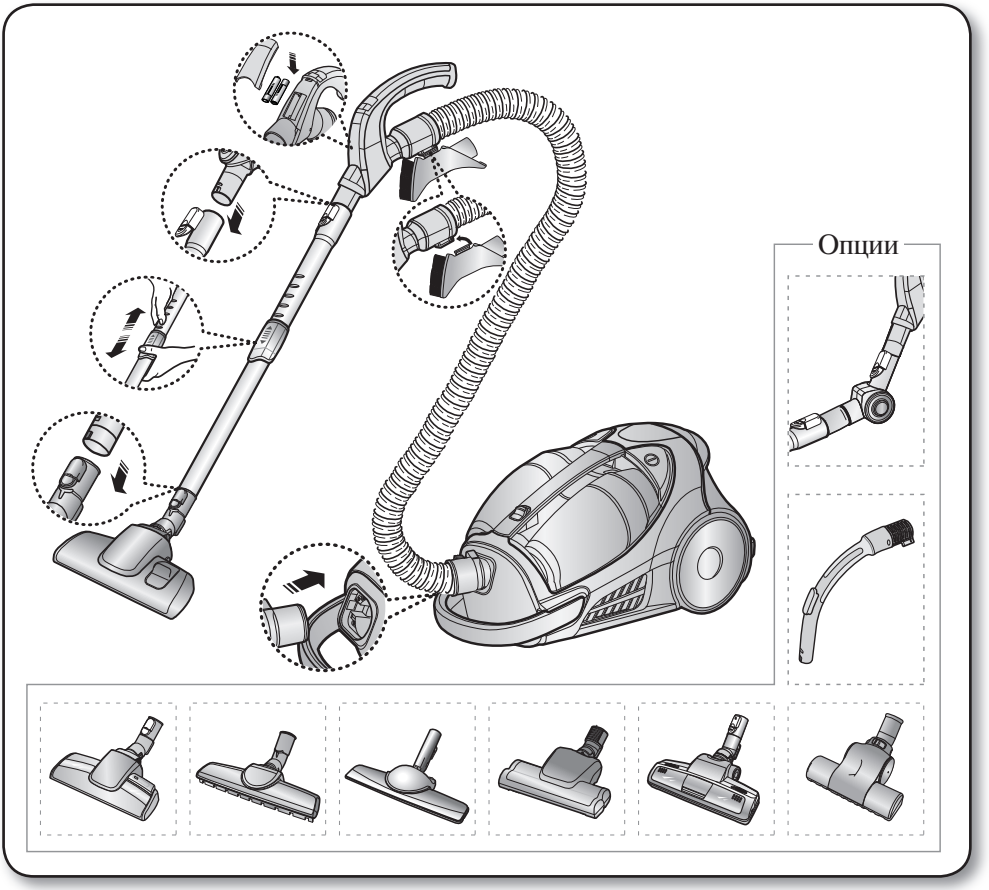

- При переноске устройства не нажимайте кнопку на рукоятке контейнера для пыли.

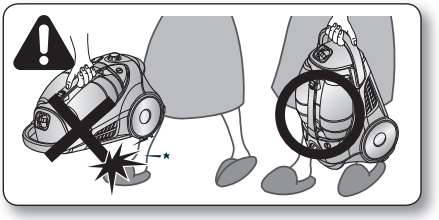

- Убирая пылесос на хранение, следует зафиксировать насадку для пола.

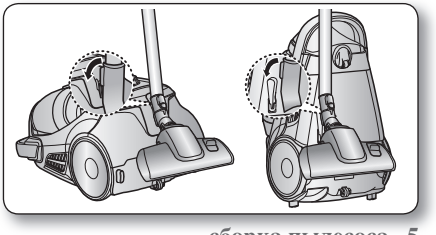

использование пылесоса

СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ

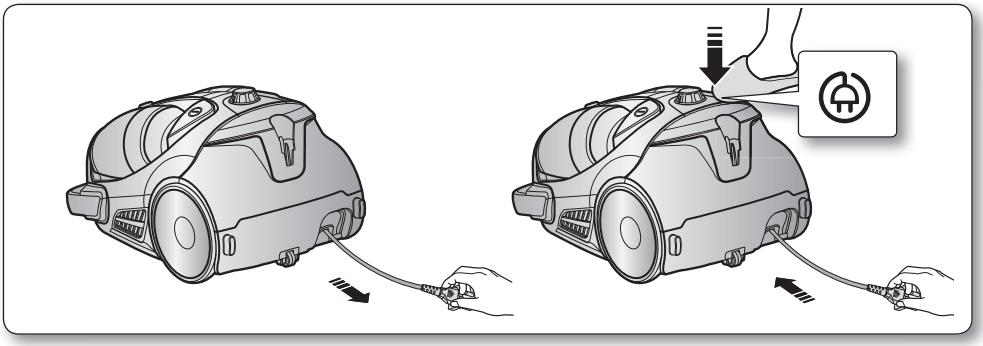

ВНИМАНИЕ • При извлечении вилки из сетевой розетки держитесь рукой за вилку, а не за кабель.

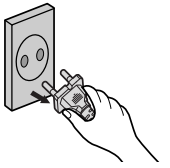

ТИП УПРАВЛЕНИЯ С РЕГУЛЯТОРОМ МОЩНОСТИ НА РУКОЯТКЕ ШЛАНГА(ИНФРАКРАСНЫЙ КАНАЛ УПРАВЛЕНИЯ)

- РУКОЯТКА ТРУБЫ

1. Включение-выключение пылесоса(⏻)
Пылесос включается нажатием кнопки <<ON/OFF>> (ВКЛ/ВЫКЛ).
Пылесос выключается повторным нажатием этой кнопки.

2. Режим работы пылесоса(-/+)
Последовательно нажимайте кнопку MODE (Режим), чтобы выбрать подходящий режим. (ON)
MIN → SILENT → MAX

УПРАВЛЕНИЕ В РУКОЯТКЕ
[управление пылесосом производится по инфракрасному каналу]

3. Использование автоматического режима(AUTO)
Нажмите кнопку AUTO для выбора автоматического режима регулирования мощности.

★ Не заслоняйте окна передатчика на рукоятке, когда Вы используете кнопку управления.

- КОРПУС

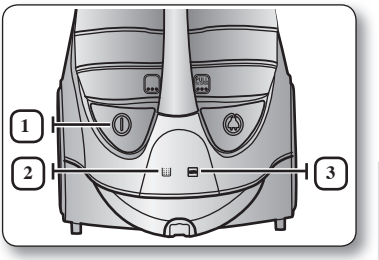

Для включения пылесоса и его остановки последовательно нажимайте кнопку «ON/OFF» (ВКЛ./ВЫКЛ.).
(OFF (ВЫКЛ.) → ON (ВКЛ.) → OFF (ВЫКЛ.))

Если устройство дистанционного управления, встроенное в рукоятку, не работает, управление пылесосом осуществляется с помощью кнопки “ON/OFF” (Вкл./Выкл.) на корпусе устройства.

1	Используйте кнопку включения/выключения для начала работы пылесоса или его остановки.
2	Световой индикатор фильтра зажигается, когда требуется проверить или очистить пылесборник. Кроме этого производится звуковой сигнал.
3 AUTO	Данная индикация означает что выбран режим автоматической регулировки мощности всасывания. Уровень мощности всасывания также отображается на светодиодном дисплее.

ТИП УПРАВЛЕНИЯ С РЕГУЛЯТОРОМ МОШНОСТИ НА КОРПУСЕ

- РУКОЯТКА

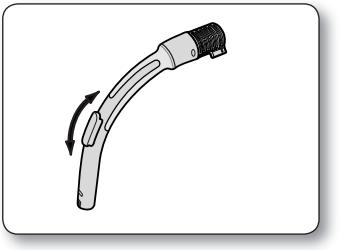

Чтобы во время чистки портьер, небольших ковриков или других легких объектов из ткани уменьшить мощность всасывания, сдвиньте заслонку воздуховода, чтобы открылось отверстие.

- КОРПУС

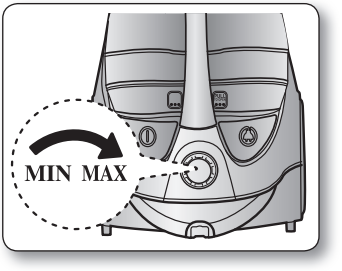

Для включения пылесоса и его остановки последовательно нажимайте кнопку «ON/OFF» (ВКЛ./ВЫКЛ.).
(OFF (ВЫКЛ.) → ON (ВКЛ.) → OFF (ВЫКЛ.))

(OFF → ON → OFF)

Для регулировки мощности поверните ручку регулятора мощности вправо или влево.

MIN = Для чистки поверхностей, требующих осторожного обращения, например тюлевых занавесок.

MAX = Для чистки пола и плотных ковров.

	Световой индикатор фильтра зажигается, когда требуется проверить или очистить пылесборник. Кроме этого производится звуковой сигнал.

использование и уход за насадками и фильтрами

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Дополнительные насадки

- Наденьте насадку на конец ручки шланга.

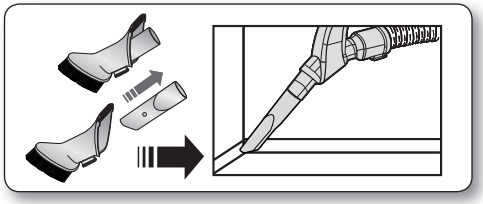

- чтобы воспользоваться щёткой для чистки обивки мебели наденьте насадку на конец трубки противоположной стороной.

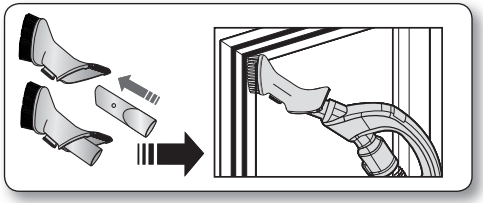

- Для чистки обивки, наденьте насадку на наконечник ручки шланга противоположной стороной.

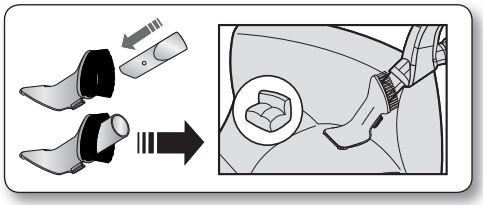

Трубка

- Длина телескопической трубки регулируется путем перемещения фиксатора, расположенного в центре телескопической трубки, вперед и назад.

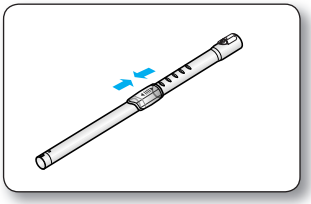

- Отделите телескопическую трубку и установите самую короткую длину чтобы проверить наличие засорения. Это позволяет легко устранить мусор, забивающий трубку.

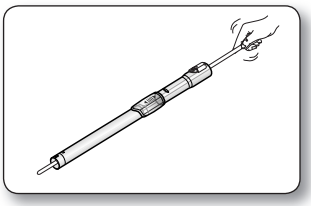

использование и уход за насадками и фильтрами

НАСАДКИ ДЛЯ УБОРКИ ПОЛА

ПОВОРОТНАЯ ТРУБКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

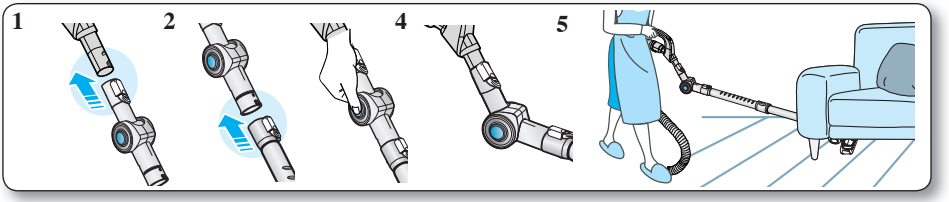

1. Подсоедините поворотную трубку к фиксаторам рукоятки шланга и телескопической трубки.
2. Вставьте телескопическую трубку в нижнюю часть поворотной трубки.
3. Нажмите кнопку PUSH (НАЖАТЬ).
4. С нажатой кнопкой PUSH (НАЖАТЬ) можно согнуть поворотную трубку.
5. Поворотная трубка предоставляет возможность уборки в труднодоступных местах (например, под диваном), не нагибаясь.

3-х секционная щётка Silky Brush (опция)

- Установите переключатель щетки в соответствии с типом поверхности.
- Полностью удаляйте мусор, блокирующий всасывающее отверстие.

2-х позиционная щётка (опция)

- Установите переключатель щетки в соответствии с типом поверхности.
- Полностью удаляйте мусор, блокирующий всасывающее отверстие.

Щётка для твёрдых поверхностей (опция)

- Эта щетка обладает широкой зоной захвата и позволяет быстро собирать пыль с паркета.
- Если входное отверстие забилось, удалите мусор.

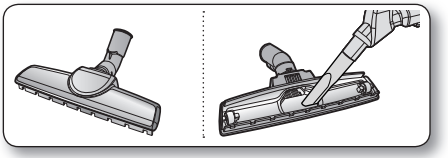

использование и уход за насадками и фильтрами

Щетка для паркета (опция)

- Эта щетка обладает широкой зоной захвата и позволяет быстро собирать пыль с паркета.
- Если входное отверстие забилось, удалите мусор.

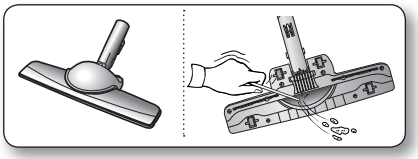

Щётка для мягких поверхностей (опция)

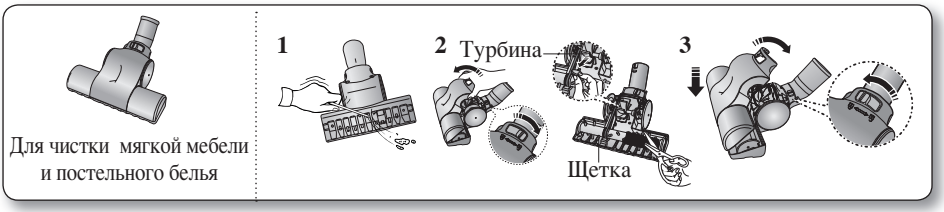

1. Если всасывающее отверстие забито мусором, тщательно удалите мусор.
2. Установите кнопку блокировки в положение (Разблокировать), откройте крышку и удалите мусор. После чистки надлежащим образом сопоставьте крышку с передней панелью основного корпуса щетки и закройте крышку.
3. Закрыв крышку, не забудьте установить кнопку блокировки в положение (Заблокировать).

ВНИМАНИЕ Щетка предназначена исключительно для чистки постельного белья. Осуществляя чистку щетки, соблюдайте осторожность, чтобы не повредить щетку.

Щетка Super Turbine (опция)

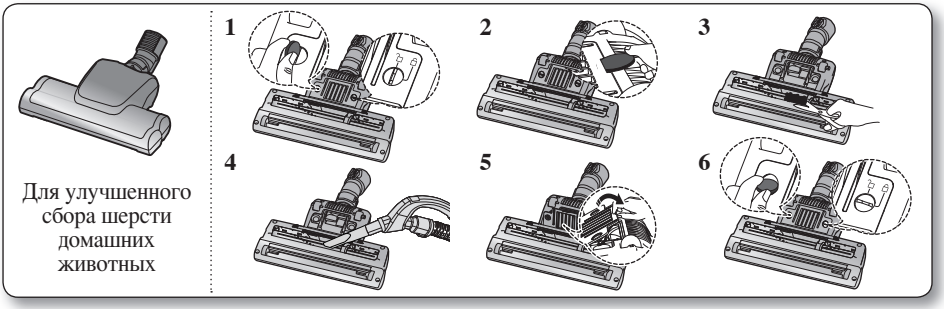

Частая уборка шерсти домашних животных может привести к блокировке вращения из-за намотавшегося на барабан мусора. В этом случае осторожно очистите барабан.

1. Переведите кнопку блокировки в положение ( ), используя монетку.
2. Снимите воздуховод с помощью монетки.
3. С помощью ножниц удалите с щеточного вала пыль и шерсть.
4. Удалите пыль из корпуса щетки с помощью насадки для пыли или щелевой насадки.
5. Соберите воздуховод.
6. Переведите кнопку блокировки в положение ( ), используя монетку.

ВНИМАНИЕ Не повредите щетку.

Турбощётка Power Pet Plus (опция)

Для улучшенной уборки шерсти домашних животных и ворса ковров.

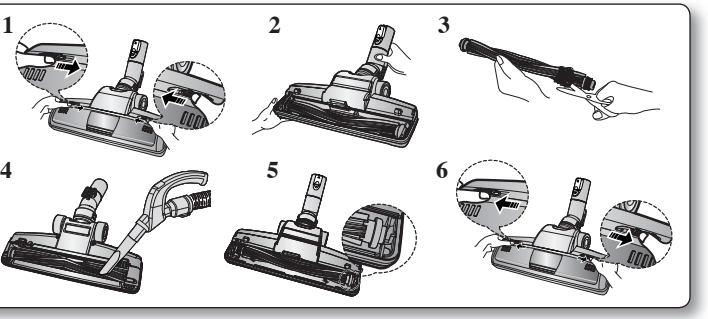

Частая уборка шерсти домашних животных может привести к блокировке вращения из-за намотавшегося на барабан мусора. В этом случае осторожно очистите барабан.

1. Нажмите кнопку " OPEN " (открывание) на прозрачной крышке экрана чтобы снять крышку.
2. Снимите барабан с корпуса щетки.
3. Очистите барабан от пыли и мусора, удалите намотавшиеся волосы и волокна, используя ножницы.
4. Удалите пыль из корпуса щетки с помощью пылесоса и щелевой насадки.
5. Установите барабан в зацепление с приводным ремнем и соберите весь узел.
6. Установите на место прозрачную крышку экрана нажав ее до щелчка.

ЧИСТКА ПЫЛЕСБОРНИКА

1 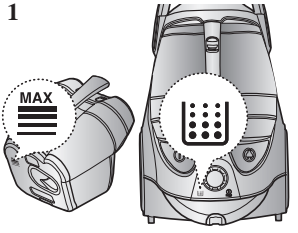 	2 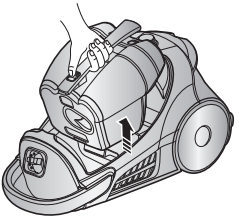	3 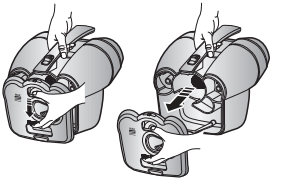
Пылесборник следует обязательно очищать после достижения максимальной отметки или включения индикатора заполнения.	Извлеките пылесборник, нажав на кнопку.	Очистите пылесборник.
4 	5 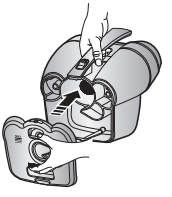	6 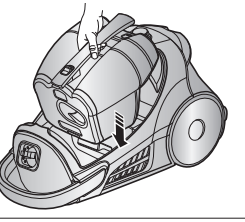
Удалите содержимое пылесборника.	Удалите волосы, шерсть и прочий мусор с основания.	Перед использованием вставьте пылесборник в корпус пылесоса и прижмите пылесборник до звука щелчка.

использование и уход за насадками и фильтрами

- Рекомендации для людей, страдающих астмой/аллергией: высыпайте пыль в полиэтиленовый пакет

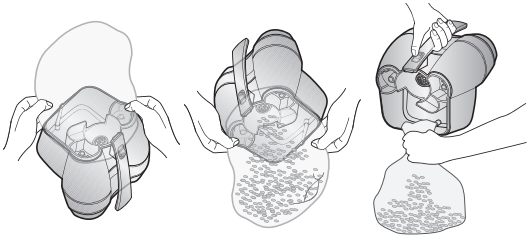

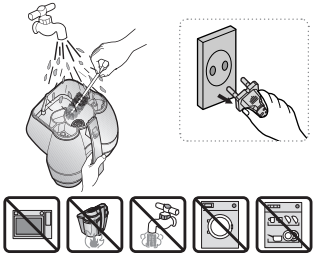

★ Пылесборник можно споласкивать холодной водой.

Рекомендация.

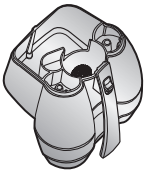

Во время процедуры чистки пылесборника очень трудно избежать контакта с пылью. Чтобы минимизировать риск, очищайте пылесборник внутри вместительного пакета, который следует обтянуть вокруг пылесборника как можно более плотно. Вытащите пустой пылесборник, закройте пакет как можно более плотно и быстро, а затем как можно быстрее избавьтесь от него. Рекомендуется во время процесса чистки пылесборника одевать специальные пылезащитные перчатки и маски. По возможности процедуру чистки пылесборника следует проводить человеку, не страдающему аллергией.

ЧИСТКА ПРЕДМОТОРНОГО ФИЛЬТРА

КОГДА СЛЕДУЕТ ЧИСТИТЬ ПРЕДМОТОРНЫЙ ФИЛЬТР

- Если при уборке отмечается резкое, заметное снижение мощности всасывания или светится индикатор заполненности пылесборника, то после чистки пылесборника проверьте предмоторный фильтр. Предварительно убедитесь в отсутствии засоров внутри щетки, трубки, шланга.

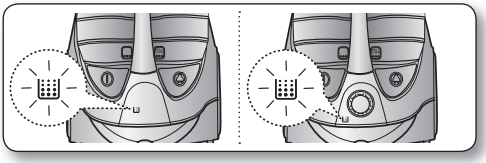

- Установите мощность пылесоса в положение ‘MAX’.

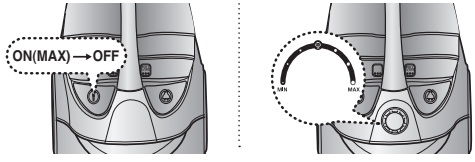

регулятор мощности на корпусе

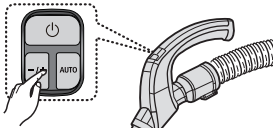

регулятор на ручке

- Если индикатор фильтра горит красным, когда всасывающее отверстие находится в 10 см над полом, необходимо незамедлительно провести чистку предмоторного фильтра.

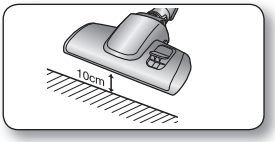

★ Если мощность всасывания заметно, но постепенно, снижается, то необходимо почистить предмоторный фильтр. Процедура чистки показана на следующей иллюстрации.

ЧИСТКА ПРЕДМОТОРНОГО ФИЛЬТРА

1

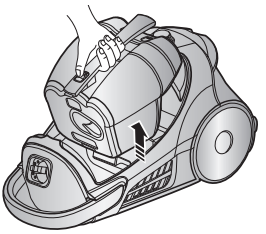

Извлеките пылесборник.

2

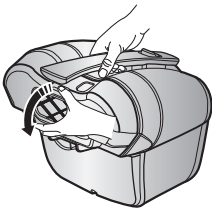

Потяните крышку отсека предмоторного фильтра чтобы открыть его.

3

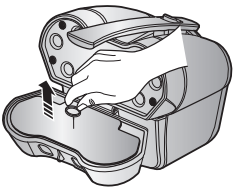

Извлеките губку и фильтр из пылесборника.

4

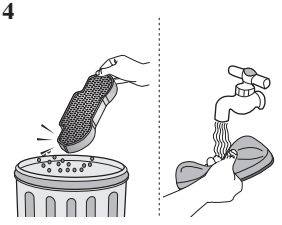

Промойте губку и фильтр предмоторного фильтра водой.

5

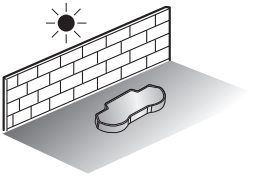

Просушите губку и фильтр в затененном месте в течение не менее 12 часов.

6

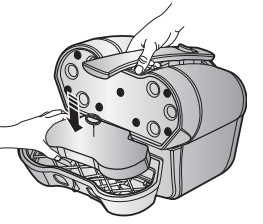

Поместите губку и фильтр в отсек моторного фильтра.

7

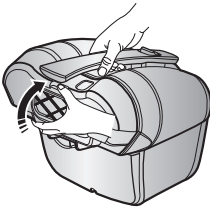

Закройте крышку отсека предмоторного фильтра.

8

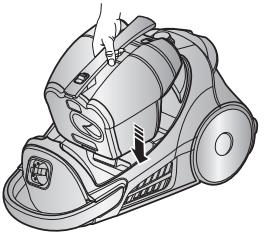

Прежде чем использовать пылесос, вставьте контейнер для пыли в корпус пылесоса до щелчка.

Прежде чем устанавливать фильтр в корпус пылесоса, убедитесь, что он полностью высох.
Для просушки фильтра требуется не менее 12 часов.

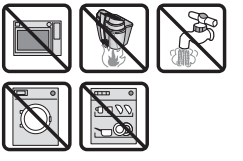

использование и уход за насадками и фильтрами

ЧИСТКА ВЫХОДНОГО ФИЛЬТРА

1

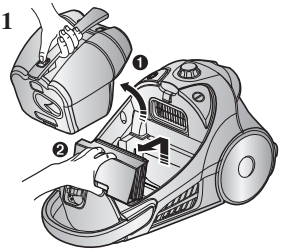

Извлеките пылесборник и HEPA-фильтр, как показано на рисунке.

2

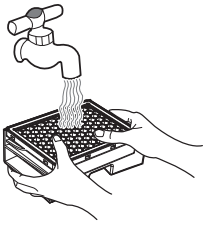

Очистите HEPA-фильтр.

3

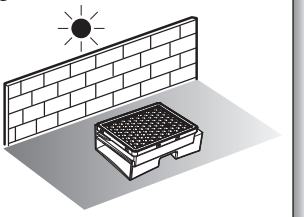

Дайте HEPA-фильтру просохнуть в тени в течение более 12 часов.

4

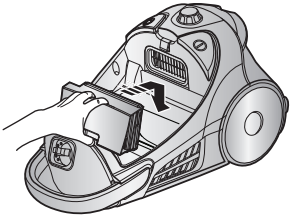

Установите HEPA-фильтр в пылесос.

Убедитесь, что фильтр полностью высох перед установкой в пылесос. Он должен сохнуть как минимум 12 часов.

ЗАМЕНА БАТАРЕЙ ПИТАНИЯ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

1. Если пылесос не работает, замените батареи. Если проблему устранить не удается, обратитесь к официальному дилеру.
2. Используйте 2 батареи размера AAA.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Запрещается разбирать или перезаряжать батареи.
2. Не нагревайте батареи и не подвергайте их воздействию огня.
3. Соблюдайте полярность (+) и (-)
4. Утилизируйте батареи надлежащим образом.

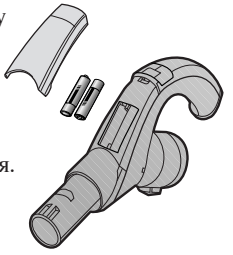

ТИП БАТАРЕИ: Размер AAA

поиск и устранение неисправностей

НЕИСПРАВНОСТЬ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Не запускается двигатель	• Проверьте состояние кабеля, вилки и розетки. • Дайте устройству охладиться.
Постепенно снижается мощность всасывания	• Проверьте, нет ли засорений, и устраните их.
Кабель сматывается не полностью	• Вытяните 2-3 м кабеля и нажмите кнопку сматывания кабеля.
Пылесос не собирает грязь	• Проверьте состояние шланга и при необходимости замените его.
Слабая или снижающаяся мощность всасывания	• Проверьте состояние фильтров и при необходимости очистите их, следуя соответствующим инструкциям и рисункам. Если фильтры совсем вышли из строя, замените их новыми.
Перегрев корпуса	• Проверьте состояние фильтров и при необходимости очистите их, следуя соответствующим инструкциям и рисункам.
Имеют место статические электрические разряды	• Снизьте мощность всасывания. • Это также может произойти, если воздух в помещении слишком сухой. Проветрите помещение для восстановления нормальной влажности.

SAMSUNG

SAMSUNG

פתרון בעיות

בעיה	פתרון
המנוע אינו פועל	• בדוק את הכבל, התקע והשקע. • הנח לו להתקרר.
עוצמת השאיבה פוחתת בהדרגה	• בדוק מה גורם לחסימה והסר את הגורם.
הכבל אינו חוזר חזרה עד הסוף	• משוך החוצה כ-2 עד 3 מ' מהכבל ולאחר מכן לחץ שוב על לחצן ההחזרה.
השואב-אבק אינו שואב חלקיקי לכלוך	• בדוק את הצינור והחלף אותו בעת הצורך.
שאיבה בעוצמה נמוכה או הולכת ופוחתת	• בדוק את המסנן ואם יש צורך, נקה אותו כפי שמתואר בהוראות. אם המסננים אינם תקינים, החלף אותם בחדשים.
גוף המכשיר מתחמם יתר על המידה	• בדוק את המסננים, ואם יש צורך נקה אותם כפי שמתואר בהוראות.
פליטת חשמל סטטי	• הפחת את עוצמת השאיבה.

תחזוקת החלקים והמסנן

ניקוי מסנן היציאה

1

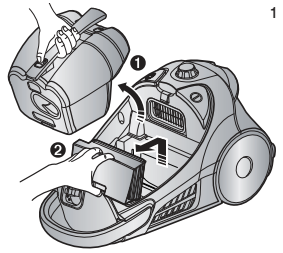

הוצא את מכל האבק ואת מסנן ה-HEPA כפי שמתואר.

2

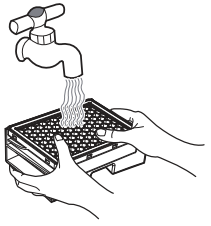

נקה את מסנן ה-HEPA.

3

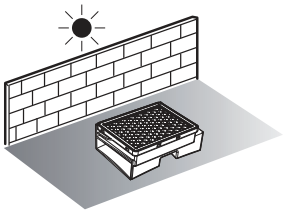

הנח למסנן ה-HEPA להתייבש למשך 12 שעות לפחות.

4

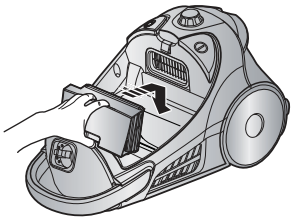

חבר את מסנן ה-HEPA לתוך הגוף המרכזי.

ודא שהמסנן יבש לחלוטין לפני הרכבתו חזרה בשואב-אבק. אפשר לו להתייבש למשך 12 שעות.

החלפת הסוללה (אפשרות)

1. כאשר השואב-אבק אינו פועל, החלף את הסוללות. אם הבעיה ממשיכה, פנה למשווק מורשה.
2. השתמש ב-2 סוללות בגודל AAA.

זהירות

1. לעולם אל תפרק או תטעין את הסוללות.
2. לעולם אל תחמם את הסוללות ואל תשליך אותן לאש.
3. אל תהפוך את הקטבים (+), (-).
4. השלך את הסוללות בצורה ראויה.

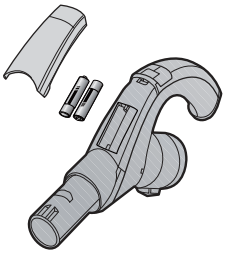

סוג הסוללה : גודל AAA

1

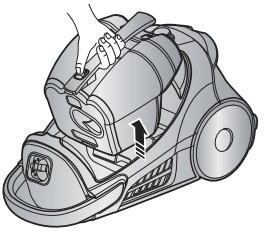

הוצא החוצה את מכל האבק.

2

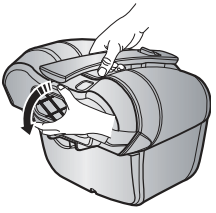

משוך את מכסה כלי האבק כדי לפתוח אותו.

3

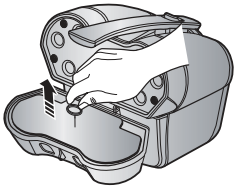

הוצא את הספוג והמסנן מכלי האבק.

4

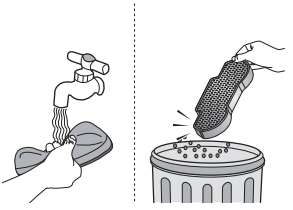

שטוף במים את הספוג והמסנן של כלי האבק.

5

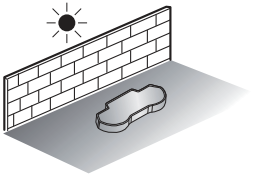

הנח לספוג ולמסנן להתייבש בצל למשך 12 שעות לפחות.

6

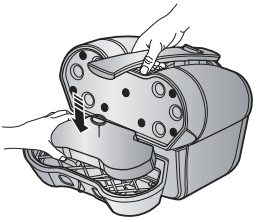

החזר את הספוג והמסנן לתוך כלי האבק.

7

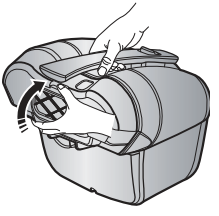

סגור את מכסה מכל האבק.

8

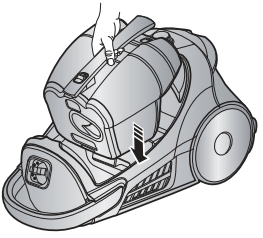

לפני השימוש, הצמד את מכל האבק לגוף המרכזי של השואב-אבק עד שיינעל בנקישה.

ודא שהמסנן יבש לחלוטין לפני הרכבתו חזרה בשואב-אבק. אפשר לו להתייבש למשך 12 שעות.

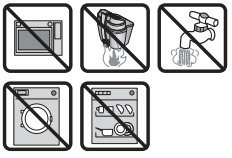

תחזוקת החלקים והמסנן

- רוקן לתוך שקית פלסטיק.
(מומלץ עבור סובלים מאסתמה/אלרגיה)

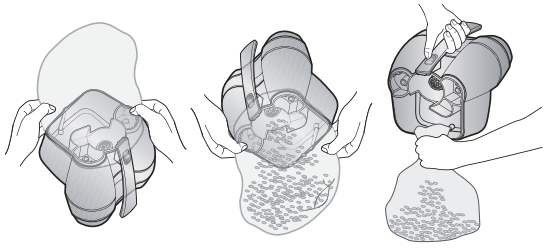

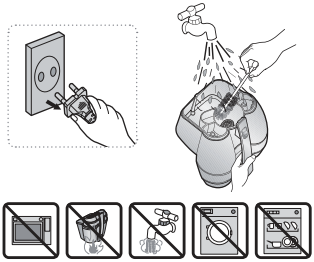

ניתן לשטוף את מכל האבק במים קרים.

אפשרות

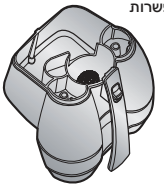

בעת ריקון כל שואב אבק שהוא, קשה להימנע מחשיפה לאבק. להקטנת הסיכון, הקפד לעטוף את מכל האבק בשקית גדולה כדי לרוקן אותו ולסגור את השקית בחוזקה עד כמה שניתן סביב המכל. הוצא את המכל וסגור את השקית בחוזקה עד כמה שניתן והיפטר ממנה מייד. מומלץ להיעזר בכפפות חד-פעמיות ומסיכת פנים בעת ריקון השואב. אם ניתן, בקש מאדם שאינו סובל מאלרגיות לרוקן את מכל האבק בעת הצורך.

ניקוי כלי האבק

מתי לנקות את כלי האבק

- הנורה תידלק באור אדום כאשר יכולת השאיבה פוחתת. אם האור נדלק, נקה את כלי האבק.

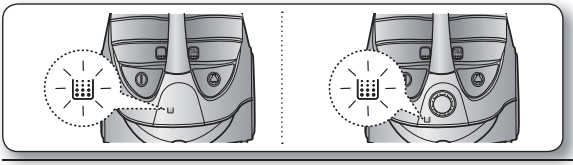

- הגבר את עוצמת השואב למצב 'MAX' (מקסימלי)

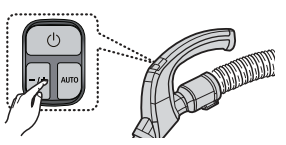

בקרת הידית

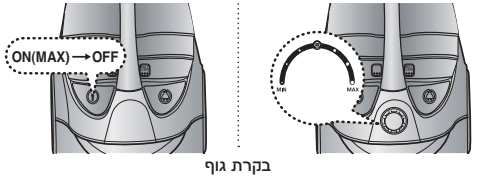

בקרת גוף

- אם מחוון הבדיקה של המסנן הופך לאדום כאשר הפתח מרחף בגובה של 10 ס"מ מעל רצפה שטוחה, נקה את כלי האבק.

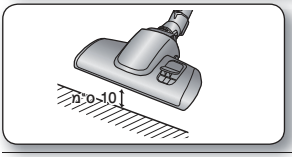

כאשר עוצמת השאיבה פוחתת באופן ניכר ללא הרף, נקה את כלי האבק.

מברשת להסרת שיער של חיות מחמד (אפשרות)

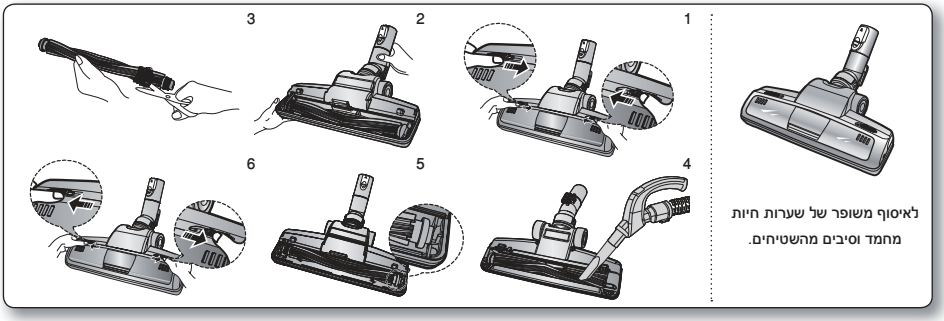

לאיסוף משופר של שערות חיות מחמד וסיבים מהשטיחים.

שאיבה תדירה של שערות או פרווה של חיות מחמד עלולה לגרום להאטת הסיבוב בשל הסתבכות החומר סביב התוף. במקרה כזה, נקה את התוף היטב.

1. דחוף את לחצן הפתיחה של מכסה הסוכך השקוף כדי להפריד את המכסה.
2. הוצא את גליל המברשת מהסוכך השקוף.
3. הסר פסולת כגון אבק ושערות שהסתבכו סביב גליל המברשת בעזרת מספריים.
4. הסר את האבק שבתוך תא המברשת באמצעות מטלית אבק יבשה או פייה לניקוי פינות.
5. הכנס את גליל המברשת לתוך הרצועה המסתובבת והרכב אותו.
6. לחץ את מכסה הסוכך השקוף בחזרה למקום כדי להרכיבו מחדש.

ריקון מכל האבק

1 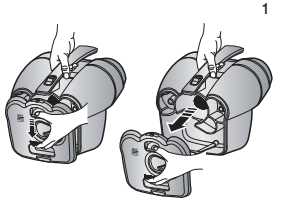	2 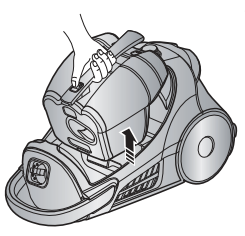	3 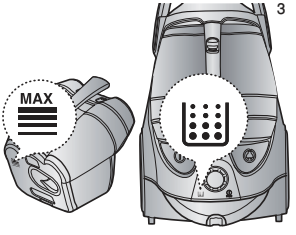
כאשר האבק מגיע לסימן המעיד שמכל האבק מלא, רוקן את מכל האבק.	הוצא את מכל האבק באמצעות לחיצה על הלחצן.	פתח את מכסה מכל האבק.
4 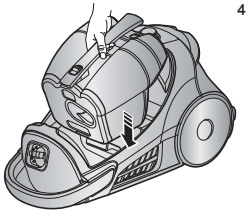	5 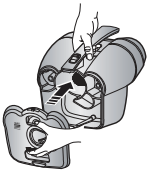	6
זרוק את האבק אל פח האשפה.	לאחר ריקון מכל האבק, הסר מכשולים כגון שיער ופרווה ממכסה מכל האבק. וסגור את מכסה מכל האבק.	לפני השימוש, הצמד את מכל האבק לתוך הגוף המרכזי של השואב-אבק ולחץ על מכסה השואב עד שיינעל בנקישה.

תחזוקת החלקים והמסנן

מברשת פרקט ראשית (אפשרות)

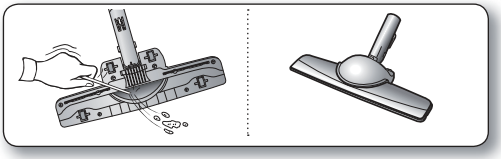

- שאב אבק באזור נרחב בפעם אחת.
- הסר את חומרי הפסולת אם הפתח חסום.

מברשת שמיכות (אפשרות)

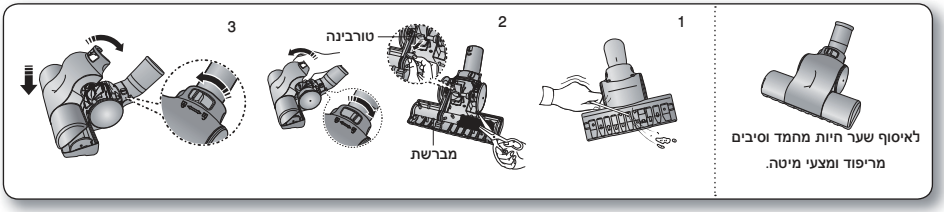

1. הסר את חומרי הפסולת אם הפתח חסום.
2. סובב את לחצן המנעול אל ( ) והסר.
3. כדי לחבר מחדש, יישר את המכסה כנגד חזית הגוף המרכזי וסגור. לאחר סגירת המכסה, ודא שלחצן המנעול מסובב למצב ( ).

זהירות השתמש עבור כלי-מיטה בלבד. היזהר לא לפגוע במברשת במהלך שחרור החסימה.

מברשת סופר טורבינה (אפשרות)

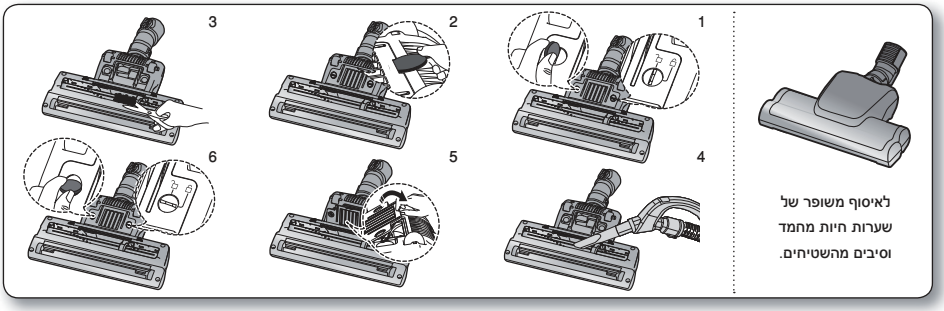

שאיבה תדירה של שערות או פרווה של חיות מחמד עלולה לגרום להאטת הסיבוב בשל הסתבכות החומר סביב התוף. במקרה כזה, נקה את התוף היטב.

1. סובב את לחצן המנעול למצב פתיחה ( ) בעזרת מטבע או חפץ דומה.
2. הסר את רשת האיוורור בעזרת מטבע או חפץ דומה.
3. הסר פסולת כגון אבק ושערות שהסתבכו סביב גליל המברשת בעזרת מספריים.
4. הסר את האבק שבתוך תא המברשת באמצעות מטלית אבק יבשה או פייה לניקוי פינות.
5. הרכב את רשת האיוורור.
6. סובב את לחצן המנעול למצב נעילה ( ) בעזרת מטבע או חפץ דומה.

זהירות היזהר לא לפגוע במברשת.

תחזוקת אביזרי רצפה

צינור הארכה זוויתי (אפשרות)

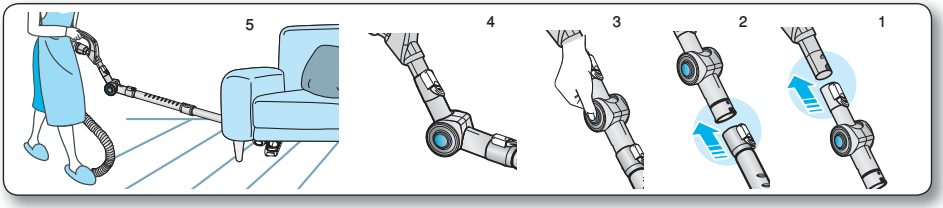

1. חבר את צינור ההארכה הזוויתי לחלק המחבר לידית הצינור ולצינור החלול.
2. התאם את הצינור החלול לחלק התחתון של צינור ההארכה הזוויתי.
3. לחץ על הלחצן PUSH (לחץ).
4. כאשר הלחצן PUSH (לחץ) לחוץ, צינור ההארכה הזוויתי מקופל.
5. בעזרת צינור ההארכה הזוויתי ניתן להגיע לאזורים קשים לניקוי (לדוגמה, מתחת לרהיטים) ולנקותם מבלי להתכופף.

מברשת תלת-כיוונית (אפשרות)

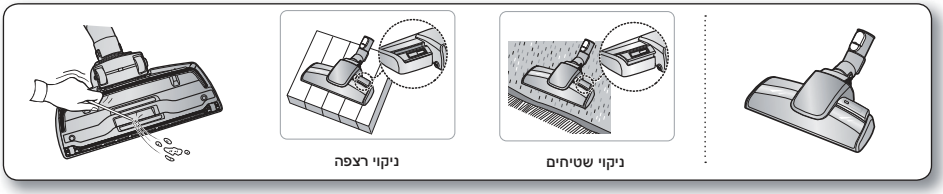

- כוונן את לחצן הפתח בהתאם לסוג המשטח.
- הסר את חומרי הפסולת אם הפתח חסום.

מברשת דו-שלבית (אפשרות)

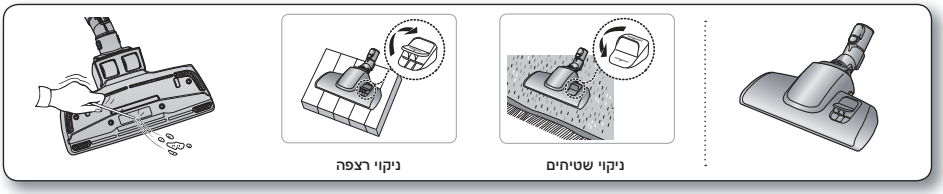

- כוונן את לחצן הפתח בהתאם לסוג המשטח.
- הסר את חומרי הפסולת אם הפתח חסום.

מברשת פרקט ראשית (אפשרות)

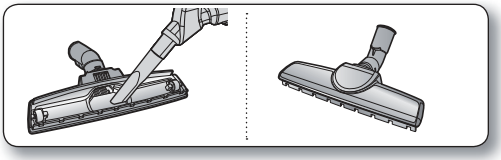

- שאב אבק באזור נרחב בפעם אחת.
- הסר את חומרי הפסולת אם הפתח חסום.

תחזוקת החלקים והמסנן

השימוש באביזרים

אביזרים

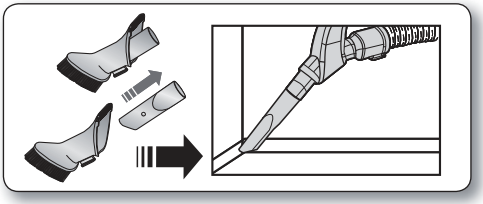

- משוך את האביזר עד לקצה הידית של הצינור.

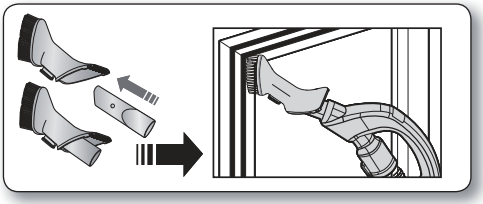

- כדי להשתמש בחלק המיועד לניקוי האבק משוך את האביזר עד לקצה הידית של הצינור.

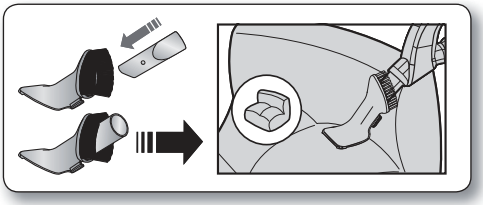

- כדי להשתמש בחלק המיועד לריפוד משוך את האביזר עד לקצה הידית של הצינור.

צינור

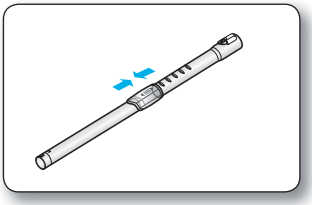

- כוונן את האורך של הצינור החלול באמצעות החלקת לחצן הבקרה של האורך, הממוקם באמצע הצינור החלול, בתנועה קדימה ואחורה.

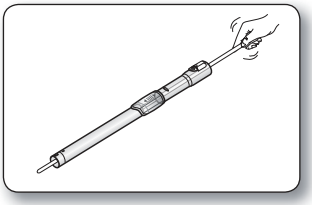

- כדי לבדוק אם ישנן חסימות, הארך את הצינור החלול ולאחר מכן כוונן אותו פנימה כדי שיתקצר. פעולה זו מאפשרת פינוי של רכיבים שחוסמים את הצינור.

- **גוף**

לחץ על הלחצן הפעלה/כיבוי שוב ושוב כדי להפעיל ולכבות את השואב-אבק.
(כיבוי ← הפעלה ← כיבוי)

אם בקרת הידית בשלט-רחוק אינה פועלת, ניתן להפעיל את השואב באמצעות לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי שבגוף המכשיר.

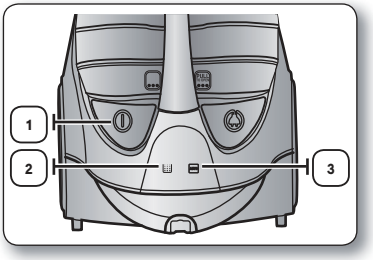

1	לחצן ההפעלה/כיבוי מפעיל את השואב-אבק או מכבה אותו.
2	נורת המסנן נדלקת כאשר כלי האבק זקוק לבדיקה או לריקון. יישמע גם אות קולי.
3 AUTO	דבר זה מציין שנבחר מצב השאיבה האוטומטית. רמת השאיבה מצויינת על-ידי תצוגת ה-LED.

סוג בקרת גוף

- **צינור**

כדי לצמצם את רמת השאיבה בעת ניקוי וילונות, שטיחונים, ובדים עדינים אחרים, פתח את מסתם האוויר לרווחה.

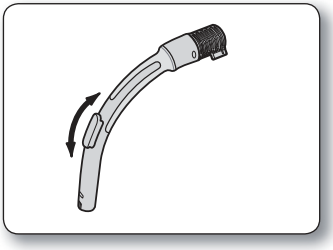

- **גוף**

לחץ על הלחצן הפעלה/כיבוי שוב ושוב כדי להפעיל ולכבות את השואב-אבק.
(כיבוי ← הפעלה ← כיבוי)
כדי לווסת את רמת העוצמה, פשוט הסט את לחצן בקרת ההפעלה שמאלה וימינה.
MIN (מינימום) = למשטחים עדינים, לדוגמה וילונות תחרה.
MAX (מקסימום) = למשטח קשיח כגון רצפה ועבור שטיחים מלוכלכים מאוד.

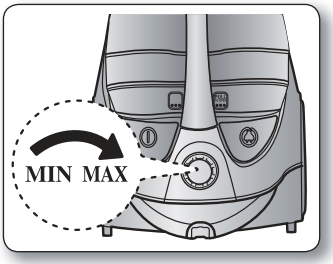

נורת המסנן נדלקת כאשר כלי האבק זקוק לבדיקה או לריקון. יישמע גם אות קולי.

תפעול השואב

כבל המתח

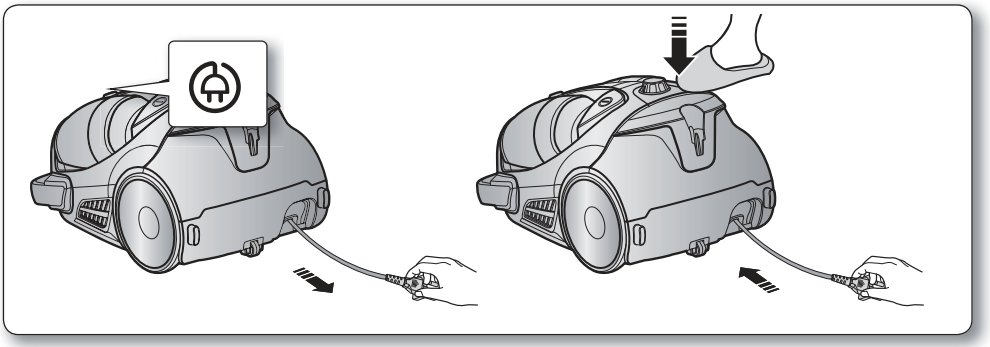

זהירות

בעת הוצאת הכבל משקע החשמל, אחוז את התקע ומשוך אותו ולא את הכבל.

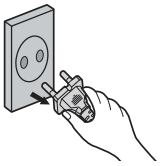

בקרת הפעלה (בקרת אינפרה-אדום)

- **צינור**

1. **הפעלה/כיבוי של השואב-אבק(⏻)**

   לחץ על הלחצן הפעלה/כיבוי כדי להפעיל את השואב-אבק. לחץ שוב כדי לכבות את השואב-אבק.

2. **שואב-אבק (-,+)**

   לחץ על הלחצן MODE (מצב) שוב ושוב לבחירת המצב הרצוי.

   (הפעלה) MIN (מינימום) ← SILENT (שקט) ← MAX (מקסימום)

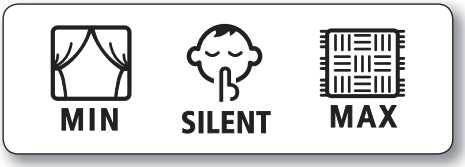

3. **שימוש במצב אוטומטי**

   לחץ על הלחצן Auto (אוטומטי) כדי להפעיל את השואב-אבק באופן אוטומטי.

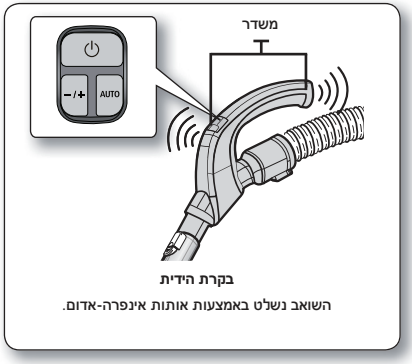

בקרת הידית

השואב נשלט באמצעות אותות אינפרה-אדום.

אל תכסה את משדר הידית בעת השימוש בלחצן בקרת הידית.

הרכבת השואב

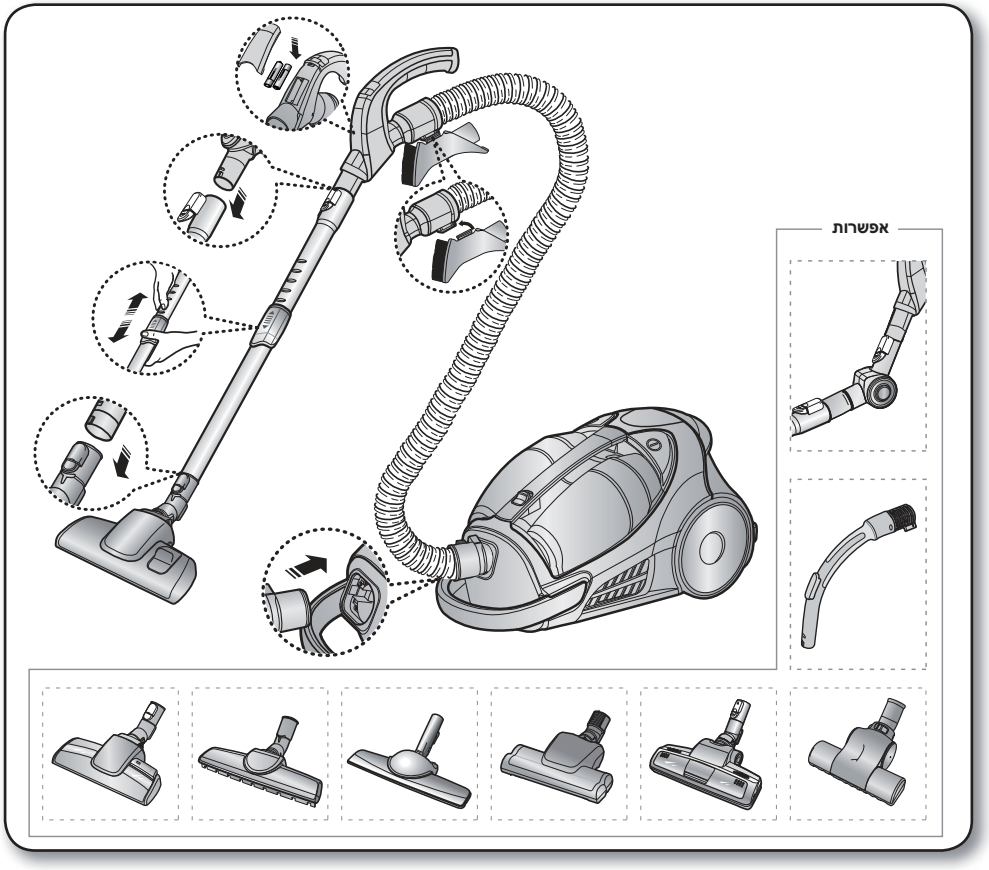

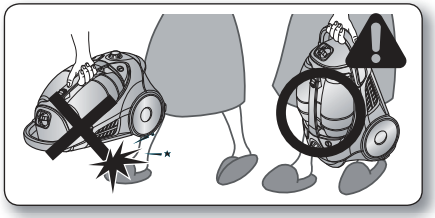

אין ללחוץ על הלחצן של מכל האבק בעת נשיאת המכשיר.

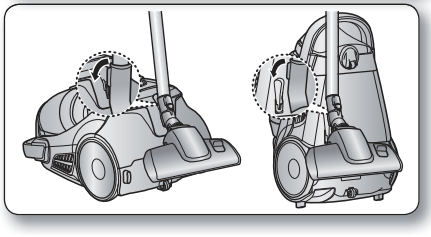

בעת האחסון, יש לקבע את פיית השואב.

תוכן העניינים

הרכבת השואב 5 הרכבת השואב

5

תפעול השואב 6 כבל המתח

6 בקרת הפעלה (בקרת אינפרה-אדום)

7 סוג בקרת גוף

6

תחזוקת החלקים והמסנן 8 השימוש באביזרים

9 תחזוקת אביזרי רצפה

11 ריקון מכל האבק

12 ניקוי כלי האבק

14 ניקוי מסנן היציאה

14 החלפת הסוללה (אפשרות)

8

פתרון בעיות

15

כללי זהירות חשובים

1. קרא את כל ההוראות בעיון. לפני ההפעלה, ודא שהמתח בשקע החשמל זהה לזה המסומן בלוחית הדירוג שבחלקו התחתון של השואב.
2. **אזהרה** : אין להשתמש בשואב-אבק כאשר השטיח או הרצפה רטובים.
   אין להשתמש בו לשאיבת מים.
3. יש להשגיח היטב בעת שימוש בכל מכשיר חשמלי אם יש ילדים בקרבת מקום. אין לשחק בשואב-אבק - הוא אינו צעצוע. בשום מצב, אין להשאיר את השואב-אבק פועל וללא השגחה. השתמש בשואב-אבק רק לצורך השימוש הייעודי שלו כפי שמתואר בהוראות אלה.
4. אין להשתמש בשואב-אבק ללא מכל האבק. רוקן את מכל האבק לפני שיתמלא על-מנת שפעולת השאיבה תהיה כמה שיותר יעילה.
5. אין להשתמש בשואב-אבק לשאיבת גפרורים, אפר בוער או בדלי סיגריות. הרחק את השואב-אבק מכיריים וממקורות חום אחרים. החום עלול לפגוע בצורה או בצבע של חלקי הפלסטיק של היחידה.
6. יש להימנע משאיבת חלקים קשים וחדים משום שהם עלולים לפגוע בחלקי השואב. אין לעמוד על החלק שמתחבר לצינור. אל תניח חפצים בעלי משקל כבד על הצינור. אל תחסום את פתח השאיבה או את פתח הפליטה.
7. כבה את השואב-אבק באמצעות הלחצן במכשיר עצמו לפני שתוציא את התקע משקע החשמל. נתק את התקע משקע החשמל לפני ריקון מכל האבק. כדי להימנע מנזק אפשרי, אחוז בתקע והוצא אותו מהשקע ולא באמצעות משיכת כבל המתח.
8. מכשיר חשמלי זה אינו מיועד לשימוש של אנשים (כולל ילדים) עם יכולות גופניות, חושיות או שכליות מוגבלות, או היעדר ניסיון וידע, אלא אם הם נמצאים תחת השגחה או קיבלו הוראות לשימוש במכשיר על-ידי אדם שאחראי לביטחונם.
9. יש להשגיח על ילדים כדי להבטיח שלא ישחקו במכשיר החשמלי.
10. יש לנתק את כבל המתח משקע החשמל לפני ניקיון או תחזוקה של המכשיר.
11. השימוש בכבל מאריך אינו מומלץ.
12. אם השואב-אבק אינו פועל כשורה, כבה את אספקת המתח והיוועץ בנציג שירות מוסמך.
13. אם כבל אספקת המתח ניזוק, החלפתו תתבצע על-ידי היצרן או נציג שירות או איש אחר מוסמך כדי למנוע סכנות אפשריות.
14. אין לשאת את השואב-אבק באמצעות אחיזה בצינור.
    היעזר בידית שבחלקו העליון של השואב-אבק.
15. ניתוק השואב מהחשמל כאשר אינו בשימוש. כבה את מתג החשמל לפני ניתוק מהחשמל.

מידע בנושא בטיחות

מידע בנושא בטיחות

אזהרה

לפני הפעלת המכשיר החשמלי, קרא מדריך זה בקפידה ושמור אותו לעיון נוסף בעתיד.

אזהרה

משום שהוראות ההפעלה הבאות חלות על דגמים שונים, ייתכן שמאפייני השואב-אבק שלך יהיו שונים במקצת מהמתואר במדריך זה.

סמלי זהירות/אזהרה הנמצאים בשימוש

אזהרה	לציון אפשרות של סכנת מוות או פגיעה חמורה.
זהירות	לציון סכנה לפגיעה בגוף או נזק לרכוש.

סמלים אחרים הנמצאים בשימוש

	לייצוג פעולה שאסור לבצעה.
	לייצוג פעולה שיש לבצעה.
	לציון החובה לנתק את תקע החשמל מהשקע.

אזהרה

השואב-אבק מיועד לשימוש ביתי ופרטי בלבד. אין להשתמש בשואב-אבק זה לניקוי פסולת בניין או שפוכת. אין להשתמש בשואב-אבק כאשר אחד מהמסננים חסר, משום שהדבר עלול לגרום נזק לרכיבים פנימיים ולבטל את האחריות.

סדרת SC9600

שואב-אבק

מדריך למשתמש

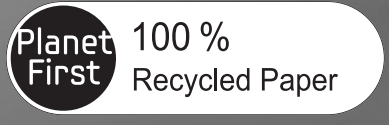

מדריך זה עשוי מ-% 100 נייר ממוחזר.

עברית

* לפני שתפעיל את היחידה, קרא את ההוראות בעיון.
* לשימוש ביתי בלבד.

דמיין את האפשרויות

תודה שרכשת מוצר של Samsung.
לקבלת שירות מקיף יותר,
רשום את המוצר שלך באתר
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Code No. DJ68-00621L REV(0.0)